

NPC NRC NPF NRF SERIES

スチール製


Steel



ユニファイねじ用 スチールねじゲージ

Steel thread gauge for unified threads

形状 Dimensions


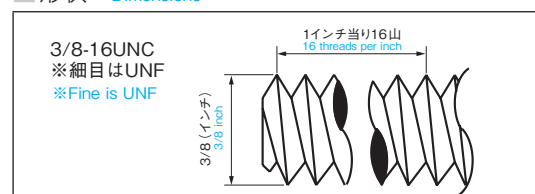


UNC (ユニファイ並目) = ねじの種類を表す
3/8 (インチ) = ねじの外径
16 (1インチに16山) = ピッチを1インチ当りの山数で表す
UNC (uniform coarse) = indicates the type of thread
3/8 (inch) = thread external diameter
16 (16 threads per inch) = indicates the number of threads per inch

ユニファイねじプラグゲージ Unified Thread Plug Gauge

■表記例 ユニファイねじプラグゲージ
Notation Example Unified Thread Plug Gauge

※GPは3B・2B・1B全て検工共用
※GP for all 3B, 2B and 1B of both work and inspection.



ユニファイ並目ねじプラグゲージ Unified Coarse Thread Plug Gauge

UNC ※ISO方式はございません UNC *Not the ISO method.

ねじの呼び Type of thread	山数 (山/インチ) No. of Threads (threads/inch)	ゲージの種類 Type of gauge	等 級 Class
No.1	64	GPIP (検査用) (for inspection)	3B 2B 1B
No.2	56		
No.3	48		
No.4	40		
No.5	40		
No.6	32		
No.8	32		
No.10	24		
No.12	24		
1/4	20	GPWP (工作用) (for work)	3B 2B 1B
5/16	18		
3/8	16		
7/16	14		
1/2	13		
9/16	12		
5/8	11		
3/4	10		

ユニファイ細目ねじプラグゲージ Unified Fine Thread Plug Gauge




UNF ※ISO方式はございません UNF *Not the ISO method.

ねじの呼び Type of thread	山数 (山/インチ) No. of Threads (threads/inch)	ゲージの種類 Type of gauge	等 級 Class
No.1	72	GPIP (検査用) (for inspection)	3B 2B 1B
No.2	64		
No.3	56		
No.4	48		
No.5	44		
No.6	40		
No.8	36		
No.10	32		
No.12	28		
1/4	28	GPWP (工作用) (for work)	3B 2B 1B
5/16	24		
3/8	24		
7/16	20		
1/2	20		
9/16	18		
5/8	18		
3/4	16		

ユニファイねじリングゲージ Unified Thread Ring Gauge

■表記例 ユニファイねじリングゲージ
Notation Example Unified Thread Ring Gauge

※GRは検工共用
※GR is for both work and inspection.

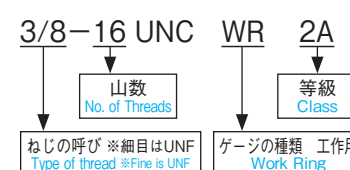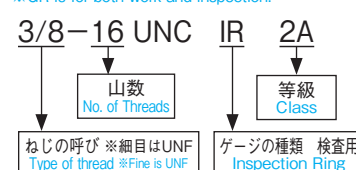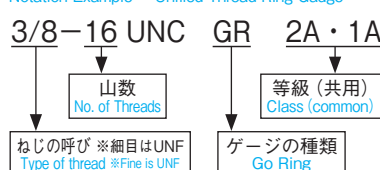

ユニファイ並目ねじリングゲージ Unified Coarse Thread Ring Gauge

UNC ※ISO方式はございません UNC *Not the ISO method.

ねじの呼び Type of thread	山数 (山/インチ) No. of Threads (threads/inch)	ゲージの種類 Type of gauge	等 級 Class
No.1	64	GR/IR (検査用) (for inspection)	3A 2A 1A
No.2	56		
No.3	48		
No.4	40		
No.5	40		
No.6	32		
No.8	32		
No.10	24		
No.12	24		
1/4	20	GR/WR (工作用) (for work)	3A 2A 1A
5/16	18		
3/8	16		
7/16	14		
1/2	13		
9/16	12		
5/8	11		
3/4	10		

ユニファイ細目ねじリングゲージ Unified Fine Thread Ring Gauge

UNF ※ISO方式はございません UNF *Not the ISO method.

ねじの呼び Type of thread	山数 (山/インチ) No. of Threads (threads/inch)	ゲージの種類 Type of gauge	等 級 Class
No.1	72	GR/IR (検査用) (for inspection)	3A 2A 1A
No.2	64		
No.3	56		
No.4	48		
No.5	44		
No.6	40		
No.8	36		
No.10	32		
No.12	28		
1/4	28	GR/WR (工作用) (for work)	3A 2A 1A
5/16	24		
3/8	24		
7/16	20		
1/2	20		
9/16	18		
5/8	18		
3/4	16		

ユニファイねじゲージの公差域 Unified Thread Gauge Tolerance Zones

ねじリングゲージ (工作用) Thread Ring Gauge (for work)

通り側: 1/4-20 UNC GR 2A · 1A

GO side:

止り側: 1/4-20 UNC WR 2A

NOT GO side:

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

ねじリングゲージ (検査用) Thread Ring Gauge (for inspection)

通り側: 1/4-20 UNC GR 2A · 1A

GO side:

止り側: 1/4-20 UNC IR 2A

NOT GO side:

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

通り側ねじリングゲージ用摩耗点検ゲージ Wear Inspection Gauge for go thread ring gauges

1/4-20 UNC GW 2A · 1A

※使い方: 通り抜けしないこと

※How to Use: Do not pass completely through.

ねじプラグゲージ (工作用) Thread Plug Gauge (for work)

1/4-20 UNC GPWP 2B

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

ねじプラグゲージ (検査用) Thread Plug Gauge (for inspection)

1/4-20 UNC GPIP 2B

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

